

お客様へ

- ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- ランプについては、使用ランプの取扱説明書を併せてお読み下さい。

保管用

SILVER シルバー蛍光灯器具 取扱説明書

■安全上のご注意 以下の注意事項は安全に関する重要な内容を記載しています。必ずお守り下さい。



施工上のご注意

- 器具の取付工事は必ず電気工事店または有資格者に依頼して下さい。
- 一般の方の工事は法律で禁じられております。



警告 (誤った取扱をした時に、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの)

器具の取付は安全な所で確実に行う けが・火災・感電の原因	海岸に近い塩害地区では使用しない 錆・落下の原因
雨が直に当たる所や湿気の多い場所で使用しない 火災・感電の原因	強い振動・衝撃のある場所で使用しない 落下の原因



注意 (誤った取扱をした時に、傷害又は家屋・家財等の損傷に結びつく可能性のあるもの)

本体表示に指定されたランプを取付ける 点灯不良・過電流・寿命低下の原因	器具を密閉した空間に設置しない 寿命低下の原因
--	----------------------------



使用上のご注意

警告 表示シールに記載されているランプ以外は使用しない 点灯不良・寿命低下の原因	器具の分解・改造はしない 感電・故障の原因
器具のすきまや、ソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因	器具を水洗いしない 感電・故障の原因
注意 点灯中・消灯直後のランプには触らない やけどの原因	※器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいて下さい。 ランプにたわみやねじり、押さえ付け等無理な荷重をかけない 落下・故障の原因
点灯中のランプを直視しない 視力低下の原因	安全な使用のために1年に1回の保守・点検を行う

ダイワデンキサンギョウ

大和電機産業株式会社 東京都板橋区前野町 1-33-15 TEL(03)5915-2770 FAX(03)5915-2800

施工方法



不確実な取付は落下・火災・感電の原因となります

1 設置準備

- 1) 設置工具、作業用手袋を準備する。
- 2) 安定した場所で開梱し、反射板を取り外す。

2 ソケットを取り付ける

- ◆本体に内蔵のソケットをソケット台に（トラフ型の場合はくぐらせて）立てる。
（防水形の場合、器具内に付属の防水キャップをランプの両端に通しておく。）

3 器具本体を取付ける

- ◆電源線を本体中央の電源穴から引き込んでおく。
（他の穴を使用する場合、ブッシュ等で適切に電源線の保護を施す。）

各種器具の取付ピッチ（取付穴の間隔）

器具種別	ねじ止め用 (ダルマ穴)	ボルト用（ノックアウト）		チェーン 吊下げ用
		W3/8、M10	M12～W5/8	
20W 形	350	400	-	480
20W 防水形 ※	526	-	-	-
40W 形	900	800	500	500
40W 防水形 ※	900	-	500	-
40W 形下面開放埋込	-	-	600, 800, 900	-



※銘板シールに記載されている型番に“-LW”を含むもの。

4 電源線を電源端子台（ターミナル）に接続する

⚠ 電源端子台の容量：20A / 適合電線：φ1.6mm 単線、φ2.0mm 単線

屋内用(非防水形)：皮ムキ長さ 13 mm

防水形：皮ムキ長さ 12～14 mm

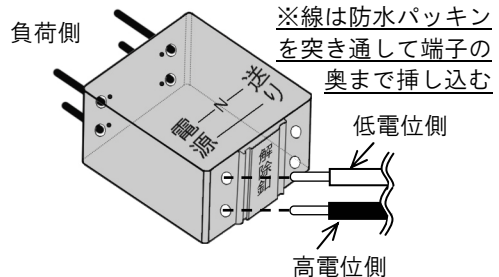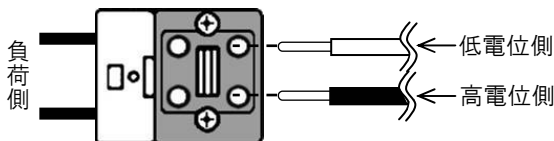

5 反射板を取り付ける

- ◆反射板をねじで確実に締め上げて固定する。
（ねじが無い型式については、反射板を本体に被せて押し込み、嵌め合わせる。）

6 ランプを確実に取り付ける

- （防水形の場合、ランプを取り付けた後に、ランプの両端に通しておいた防水キャップをソケットの奥までねじ込んで固定する。）